Verizon 6620L

取扱説明書

海外では日本より電波が悪く、 に X がついている状態では電波をキャッチしていません。
電波が入る場所に移れば自然と X が消え、 が現れます。

X 状態（電波をキャッチしていない状態）の場合、
場所を移動するか、電源のON/OFFをして、 が表示されている状態でご利用願います。

※ バッテリーは最大 4時間です。（屋外での利用は、充電をしなければ最大 4時間となります。）
※ 宿泊先などでは、充電機に接続してご利用ください。
※ バッテリーが 2%以下の場合、電源の ON ができません。
※ バッテリーが完全に無くなった場合、5分程度充電をした後に
電源の ON をしてください。

裏面に

SSID

※ Wi-Fi モデムの
名前です

Password

※ 接続する際に
入力します

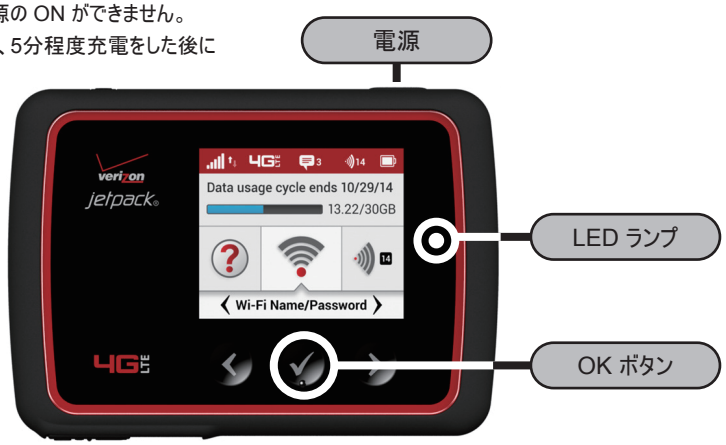

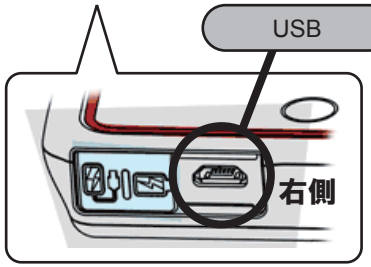

※ 充電器を接続
Micro USB の上下を
間違って、強引に入れると、
破損の原因になります。
ご注意ください。

◆ 日本での利用について

日本でも電源 ON でアンテナがたち、
Wi-Fi 接続をして、
画面の表示が確認できますが、
インターネット接続はできません。

お問合せ

株式会社 ニッテル

平日（月-金）日本時間 10:00 - 18:00
（時間外は留守番電話に録音ください。）

TEL : + 81 3 5733 3347
e-mail : info@nittel.jp

盗難・紛失などによる回線停止の場合、不正利用を防ぐ為にも至急に下記必要事項を必ずご連絡ください。

- 契約者氏名
- 通信端末番号（レンタル電話番号）
- 滞在中の連絡先（電話番号 または メールアドレス）

連絡をいただき、当社が回線停止までの通信料金はお客様のご負担となりますのでご注意ください。

利用方法

※ この Wi-Fi モデムはアメリカ・ハワイ専用です。アメリカ・ハワイ以外の国ではインターネット接続はできません。

●電源の ON / OFF　電源 を長押し（5秒以上）する。

※ 電源を入れると『MiFi』『verizon』など様々な表示がされ、何もしなくて良いです。（OK ボタンを押しても良いです。）
（日本では Wi-Fi 接続は可能ですが、インターネット接続はできません。日本で電源を ON にすると、『You are currently roaming. Roaming...』と表示されますが、 OK ボタン を押しても料金の課金はありません。）

※ 30秒間経過すると電池消耗を回避する為画面が消えますが、問題はありません。 LED ランプ が点滅します。

●画面表示の確認

電源 を押すと、

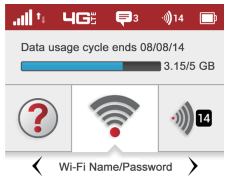

画面が表示されます。

画面表示の詳細

- 電波状態
- 電波ナシ
- データ通信状態
- 通信ネットワーク状態
（4G：高速、3G：中速、2G：低速）
- SMSメッセージ（利用しません。）
- Wi-Fi 接続状況（数字はWi-Fi 接続数）
- バッテリー状態
- バッテリー状態（充電中）

- ヘルプ（利用しません。）
- Wi-Fi の名前【SSID】と【Password】の確認ができますが、Wi-Fi モデムの裏面に【SSID】と【Password】のシールがあるので利用しません。
- Wi-Fi 接続状況（数字はWi-Fi 接続数）
- データ通信量や請求サイクルを確認できますが、以前のお客様分も含まれている場合があり、お客様利用の正確なデータ量ではありません。

電源リセットの方法 / 初期化の方法

※ この Wi-Fi モデムは精密機械の為、衝撃や環境などにより不具合が生じる場合があります。
※ Wi-Fi モデムに不具合が生じた場合には初期化をすることにより改善する場合があります。

●Wi-Fi モデムのリセット（充電があるのに電源が入らない時、電源ボタンで電源が切れない時）

裏のカバーを開けて、電池を抜いて 1分間放置してください。（電源が切れます。）
（電源を入れる場合は）1分後に電池を入れて 電源 を入れてください。

●Wi-Fi モデムの初期化

電源が ON の状態で裏のカバーを開けて、【RESET】に
細い針金状のものを挿し、約 10秒押しつづけると、
『MiFi Restarting』と表示され、初期化され再起動します。

iPhone / iPad / Android での接続方法

● iPhone / iPad

1

「**設定**」-「**Wi-Fi**」をタッチし、Wi-Fiをオンにします。

2 「**ワイヤレスネットワークを選択**」で、Verizon-MiFi6620L-● をタッチします。

※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

3 本製品の Password を入力します。

① ●●●●●●●● を半角英数で入力します。

② 「**JOIN**」 をタッチします。

4 2 でタッチした SSID（ネットワーク名）の左に、チェックマーク（レ）が表示されていることを確認します。 重要

5 Safariを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

※ スマートフォン本体のWi-FiをONにしてご利用ください。
※ データ利用量（送受信データの合計）は
お客様自身の端末で管理ください。
※ データ利用量の管理には、
My Data Manager（無料アプリ）の利用をお勧めします。
※ データ定額プランの場合を除き、
データ利用量にご注意の上ご利用ください。
※ 利用国以外ではインターネットに接続はできません。

● Android

1 メインメニューより「**設定**」をタッチします。

2 「**無線とネットワーク**」をタッチします。

3 「**Wi-Fi設定**」をタッチします。

4 「**Wi-Fi**」をオンにします。
※「Wi-Fi」がオンになっているときは、5 に進んでください。

5 「Wi-Fiネットワーク」にて、Verizon-MiFi6620L-● をタッチします。

6 本製品の Password を入力します。
① ●●●●●●●● を半角英数で入力します。

②「接続」 をタッチします。

7 Verizon-MiFi6620L-● の下の表示が、「接続」となっていることを確認します。 重要



8 WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

重要

チェックマーク【 レ】が表示されない場合や、
【 接続 】と表示されない場合、
Password が間違っています。
一旦切断の上、再度選択をして、Password を正確に入力して接続してください。
Password は 半角英数、大文字小文字も正確に入力が必要です。

Windows 7 での接続方法

1

①「**スタート**」 をクリックします。

②「**コントロールパネル**」をクリックします。

2

「**インターネットへの接続**」をクリックします。

3 「**ワイヤレス(W)**」をクリックします。

4 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。

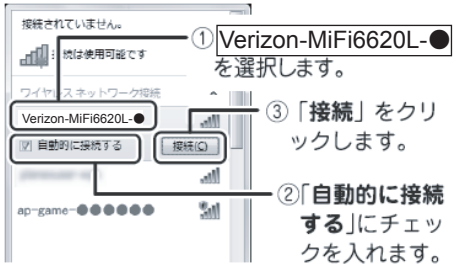

① Verizon-MiFi6620L-● を選択します。

③「**接続**」 をクリックします。

②「**自動的に接続する**」にチェックを入れます。

5 本製品の Password を入力します。

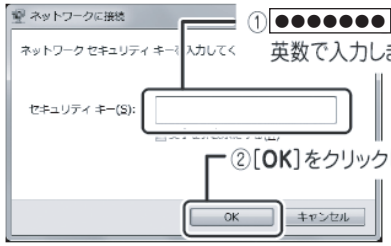

① ●●●●●●● を半角英数で入力します。

②[**OK**]をクリックします。

「接続できませんでした」と表示されたときは、入力に誤りがあります。[キャンセル]をクリックし、もう一度 1 から接続してください。

6 接続状態になっているか確認します。

重要

②「接続」と表示されていることを確認します。

①画面右下のシステムトレイの「**ワイヤレスネットワーク接続**」アイコンをクリックします。

●「制限付きアクセス」などと表示されるときは、2～3分ほどお待ちいただいてから、「接続」と表示されているか確認してください。
●ウィルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

7 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。
※画面の説明は、左下の「選択についての説明を表示します」をクリックし、記載されている内容を確認して、設定してください。

8 WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

※ パソコン本体の無線LANをONにしてご利用ください。
※ Windows 8/Vista/XP、MAC なども同様です。
※ データ利用量（送受信データの合計）は
お客様自身の端末で管理ください。
※ データ定額プランの場合を除き、データ利用量に
注意の上ご利用ください。

＜参考＞
◆ 1,024KB（キロバイト）= 1MB（メガバイト）
◆ 1,024MB（メガバイト）= 1GB（ギガバイト）
◆ 1,024GB（ギガバイト）= 1TB（テラバイト）